


maxell
USBモバイル充電器 mobile BATTERY 3100
MPC-T3100 rev.0

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

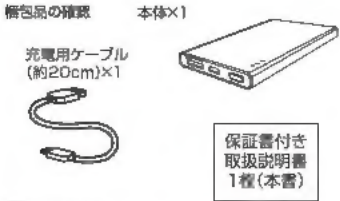

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 (保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、雷三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品は、画像機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

危険	「誤った取り扱いをする人が死亡または重傷」を負うことがあり、かつ、その度合いが高いことを示します。
警告	「誤った取り扱いをする人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
注意	「誤った取り扱いをする人が軽傷」を負う可能性または物的損害が発生する可能性があること」を示します。

- \*1: 雷害とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中傷などで後遺症が残るもの、および治療入院や長期の通院を要するものを示します。
- \*2: 雷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けがやけど、雷電を示します。
- \*3: 物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

危険	△記号は製品の取扱において、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意事項が描かれています。(例: △感電注意)
警告	○記号は製品の取扱において、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ○分解禁止)
注意	●記号は製品の取扱において、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ●プラグをコンセントから抜く)

危険

入力と出力を逆に接続しない	発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。
電源はUSBポート以外からとらない	充電するときはUSB出力付きACアダプタやパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格DC5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

分解・改造をしない	発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。
水に濡らさない	水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、液漏れの原因となります。
端子をショートさせない	金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
高温の場所で保管・使用しない	火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所に置かないでください。変形、故障、やけどの原因となります。
火の中に入れない	火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。
もれた液にさわらない	本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

警告

保護、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない	発火、破裂、液もれ、けがの原因となります。
本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す	皮膚に障害を起こす原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する	液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。
お風呂などの湿気が多い場所では使用しない	発熱、感電、故障の原因となります。
踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない	変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包みだつしない	発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。
電子レンジなどの加熱調理機器や農圧容器に入れない	発熱、発熱、発火の原因となります。
引火、爆発のおそれがある場所では使用しない	爆発や火災の原因となります。
濡れた手で使用しない	発熱、感電、故障の原因となります。
本体に金属などを差し込まない	発熱、感電、故障の原因となります。
小児が使用するときには保護者が正しい使い方を十分に教える	使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。
乳幼児の手の届かない所で使用・保管する	感電やけがの原因となります。

注意

落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない	けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。
0~40℃の範囲内で充電する	この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。
本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時に行わない	発熱、液もれ、故障の原因となります。
6ヶ月に一度、充電する	完全充電できなくなる場合があります。

(ご注意)

- スマートフォン充電中、本製品があたかくなる場合があります。●本製品はDC5V/最大1Aの出力が可能です。接続した機器の充電電流が定格を超えるときは、保護回路が作動し充電できない場合があります。●パソコン側と通信を行う仕様の機器の場合、充電できない場合があります。●機器のバッテリー残量が0のとき、または、スマートフォン以外の機器を充電するとき、起動に時間がかかる場合や充電できない場合があります。●万一、本製品の使用中に機器のメモリ内容が消去されても、当社では保証は致しません。

5 お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ペンジン、シンナー、アルコール等は使わないでください。

6 トラブルシューティング (微かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。


現象	原因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点灯しないまたは、所定より充電時間が短い	パソコンがスタンバイモードになっている USBポートの電力が不足している 充電する場所の温度が使用温度範囲を超えている	パソコンのスタンバイモードを解除する USBポートに接続している他の機器をはずす 使用温度範囲内で充電する
筐体があたかいかい	充電中および充電直後はあたかくなりますが、異常ではありません	ご使用できません 完全充電させないよう に6ヶ月に一度、充電してください
残量確認ボタンを押したときLEDが点灯しないあるいはLEDが1個点滅する	電池残量がない、あるいは、過電流保護回路が作動した	しばらくおいてから使用する 充電する

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
    - イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落下)、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
    - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害、盗害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 業務用としての使用(車両、船舶等への搭載としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示品等を含む)の故障または損傷。
  - 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、販売店印の記入がない場合、あるいは手書きを書き換えられた場合。
  - 部品の交換・仕様変更など。
- オークション、リサイクルショップ等で購入された中古品など。
- 保証期間内でも商品を送付されたときの送料はお客様の負担となります。
  - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。


3 各部の名前

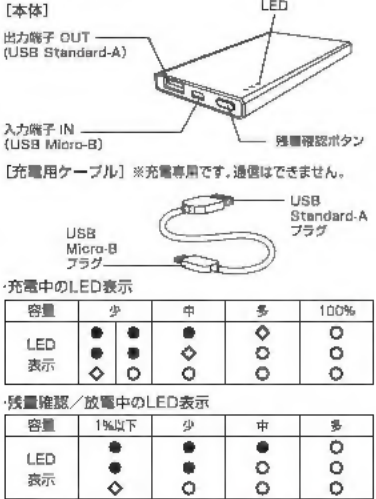

※ケーブルを接続しない状態で残量確認ボタンを押すと電池残量に応じてLEDが約15秒間点灯します。  
※入出力端子にケーブルの先端や、金属が触れただけでLEDが点灯する場合があります。  
※充電中のLED表示は放電時の負荷により、ずれが生じる場合があります。

4 使いかた

●本製品を充電する (購入後は充電してからご使用ください)  
付属のUSBケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きACアダプタまたはパソコン等のUSBポートと接続します。充電中は電池容量に応じてLEDが点灯・点滅します。  
●満充電になると、LEDがすべて点灯しますので、ケーブルを抜いて充電を終了してください。

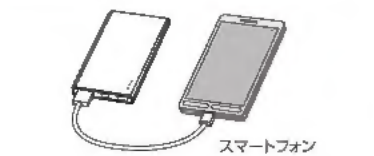

7 仕様

外形寸法: 約63×110×11mm(突起部を除く)  
入力電圧/電流: DC5V/最大0.7A  
出力電圧/電流: DC5V/最大1A  
本体質量: 約95g  
使用温度: 0~40℃  
充電用ケーブル長: 約20cm  
内蔵電池: リチウムイオン電池3.8V/3100mAh (11.8Wh)

●ご使用後は、家庭ゴミとして捨てず、リサイクル協力店へ  
ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。または、直置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

●保証書  
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。  
また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。

●本製品に関するお問い合わせ先  
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社  
〒102-8521  
東京都千代田区飯田町2-18-2  
TEL (03) 5213-3524  
FAX (03) 3515-8261  
http://www.maxell.co.jp